


DISPLAY

Le informazioni su condizioni dei dispositivi, valori dei consumi e sistema di misurazione sono visualizzate sul display LCD tramite un ciclo di visualizzazioni.

Tipo di misuratore


Modalità normale nel ciclo di visualizzazioni

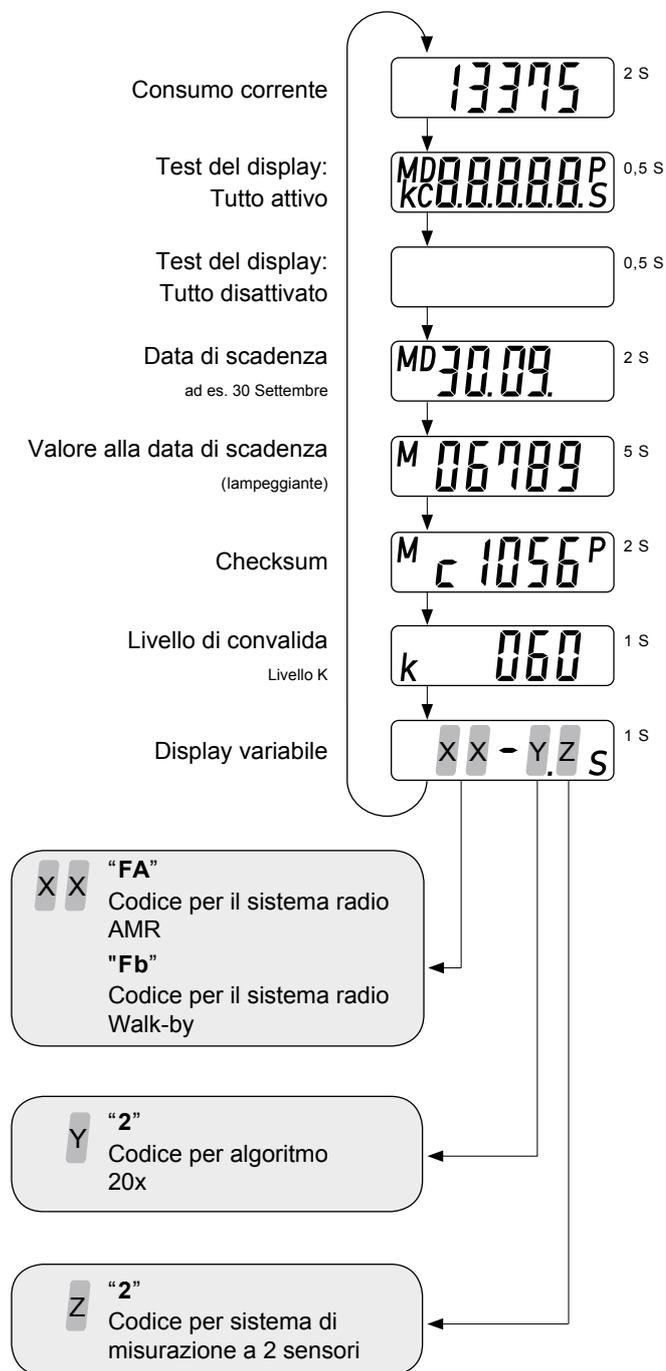

Modalità sleep nel ciclo di visualizzazioni

I misuratori sono consegnati dalla fabbrica in modalità sleep. La modalità di misurazione non è attiva.

Cicli di visualizzazioni

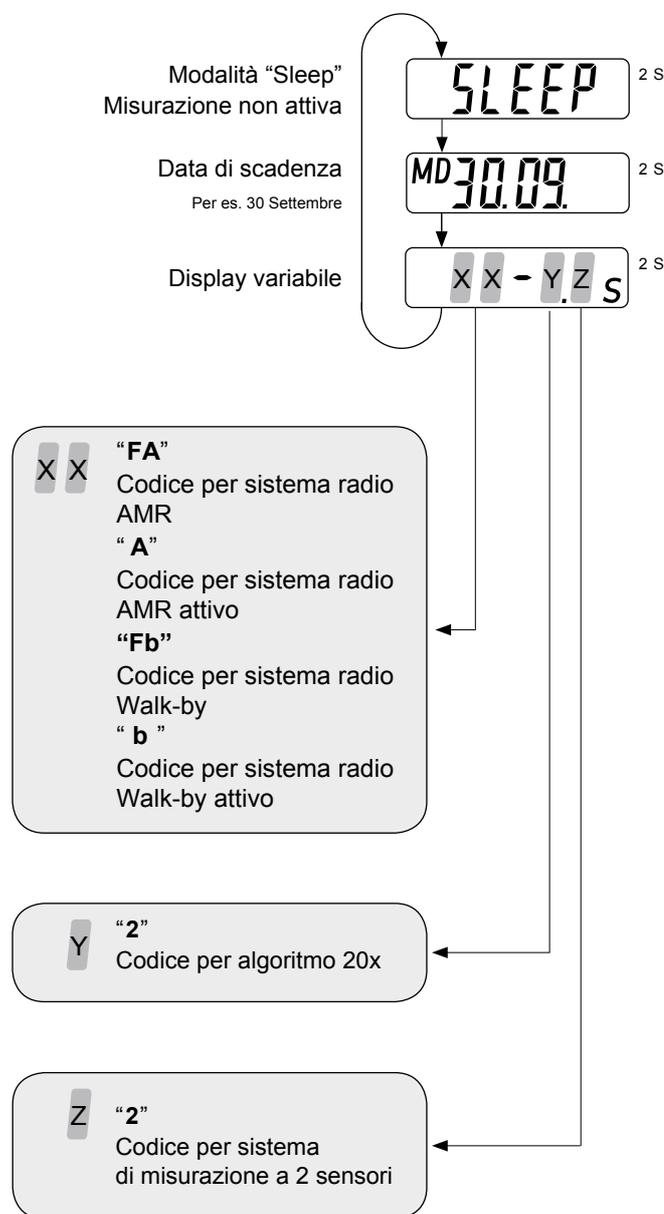

VISUALIZZAZIONI SPECIALI E43205A-HW E E43205W-HW

Messaggi di errore

Il messaggio "Err 1" è visualizzato fisso.
Tutti gli altri messaggi di errore sono visualizzati in sequenza rapida in alternanza con i valori dei consumi.

**Visualizzazione dei consumi omessa**

Ciò accade in caso di un errore dopo la programmazione al posto di valori sui consumi non validi.

**Batteria scarica**

A seconda della programmazione, questo messaggio viene visualizzato in alternanza con i valori dei consumi quando la durata in servizio è scaduta.

**Manipolazione o apertura dell'involucro**

In caso di manipolazione e a seconda della programmazione, questo messaggio sarà visualizzato come testo normale in alternanza con i valori dei consumi o con l'indicazione discreta "c" su tutte le schermate.

Esempio: Visualizzazione di "valore corrente" con "c".




Testo normale




Valore corrente

Interfaccia dati

(Interfaccia a corto raggio)
Questo messaggio segnala un'interfaccia a corto raggio attiva.

**Sistema radio attivo (AMR/Walk-by)**

La trasmissione dei telegrammi di installazione è indicata in questa schermata.
Sequenza di visualizzazione: InSt8, InSt7, ... InSt1

**Messa in servizio**

Questo messaggio compare dopo il collegamento alla piastra di montaggio.
Quindi il display passa al ciclo di visualizzazione della modalità normale.

**Identificazione del sensore remoto**

Il misuratore ha rilevato un sensore remoto e adatta le modalità di misurazione di conseguenza.

